


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ЛАМИНИРОВАННЫХ ПОЛОВ RITTER

## Важно!

Уважаемый покупатель! Мы заботимся о качестве монтажа нашего ламината. Наш запатентованный замок Mega Master имеет повышенную прочность соединения и производится на немецком оборудовании. При сборке требуются некоторые усилия и точность следования инструкции. Конструкция замка позволяет разобрать ламинат и уложить его при необходимости в другом помещении. Обратите внимание на п. 9 инструкции.

Call center: +7 (495) 502-7-502

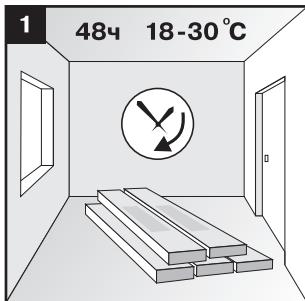


Перед укладкой ламинат нужно выдержать в середине комнаты в течение 48 часов при стабильной температуре (минимум 18°C) и относительной влажности не более 70%. Обратите внимание: все пачки ламината должны быть запечатаны. Данная процедура необходима для того, чтобы ламинат адаптировался к условиям будущей укладки. При самостоятельной укладке мы настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с правилами монтажа ламината на данном вкладыше.




Для укладки ламината Вам потребуется:

- пила по дереву или электролобзик;
- распорные клинья для обеспечения зазоров у стен;
- линейка и карандаш;
- полиэтиленовая пленка при необходимости пароизоляции (при укладке на бетонные полы);
- 2 мм звукопоглощающая подложка или заменители.

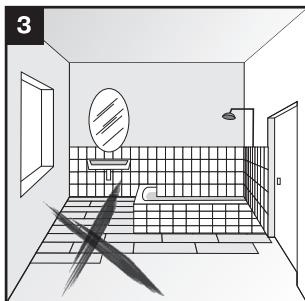


Обратите внимание: ламинат не укладывается в ванных комнатах, в душевых и саунах, то есть в помещениях с повышенной влажностью.

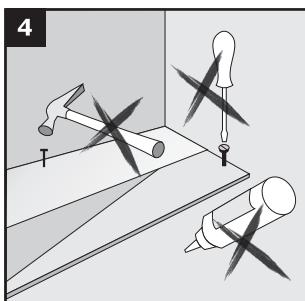


Так как ламинат укладывают "плавающим" способом, то панели не должны быть прикреплены к основанию, соответственно СТРОГО воспрещается жесткое крепление панелей к основанию при помощи гвоздей, шурупов, клея и т.п. Обратите внимание: все пачки ламината должны быть целыми, а доски

а доски не поврежденными. Бракованные панели нельзя использовать в монтаже пола, так как на них не распространяется гарантия и они не подлежат возврату. В случае обнаружения брака в процессе монтажа - прекратите укладку и оформите возврат нераспечатанных пачек фирмой продавцу.

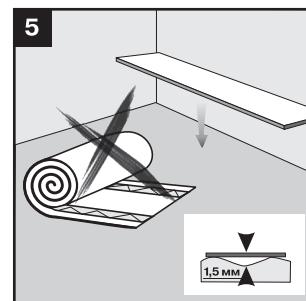

Укладка ламината допустима на паркетную доску, или иное основание при условии соблюдения требований ровности, прочности и влажности оснований для укладки ламината. Если укладка производится на бетонное основание, то относительная влажность основания не должна превышать 2,5%. Все неровности стяжки, превышающие 1,5 мм на 1 м.п. должны быть устранены. Основание должно быть чистым, сухим, ровным, и прочным.

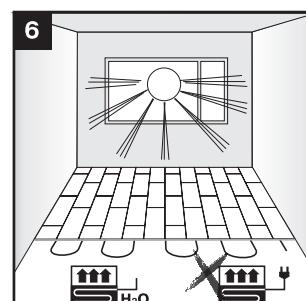


Начните укладку таким образом, чтобы свет из окна падал параллельно швам ламината. В случае перпендикулярного падения света, швы ламината будут видны более отчетливо. Если вы хотите уложить ламинат на основание с обогревом, обратите внимание, что данный обогрев должен быть водяным. Это связано с тем, что


резкий нагрев пола крайне не желателен для ламинированного паркета т.к. может повлиять на нарушение замкового соединения и, как следствие, привести к образованию щелей.




Если вы укладываете ламинат на бетонное основание, то Вам потребуется полиэтиленовая пленка, для обеспечения пароизоляции от остаточной влажности Вашей стяжки. Уже после этого расстилается специальная звуко- и гидропоглощающая подложка, дополнительно обеспечивающая вентиляционный эффект Вашей стяжки. После этого осуществляется монтаж ламината.

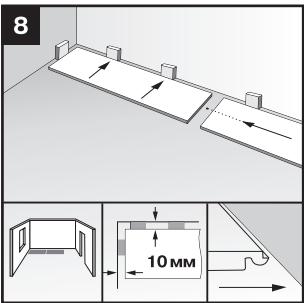


Укладка ламината начинается с предварительного формирования первого ряда из 2-х ламелей, при этом устанавливаются специальные распорные клинья, обеспечивающие зазор между ламинатом и стеной от 7 до 15 мм. Данные зазоры необходимы для того, чтобы ламинату после укладки не мешала стена расширяться и сужаться. Если Ваш ламинат встал "дыбом", то велика вероятность, что нарушено именно это правило. Ламинат укладывается пазом замка на себя для обеспечения защелкивания гребня замка. Первые две ламели собираются защелкиванием торцевого замка (по короткой стороне).

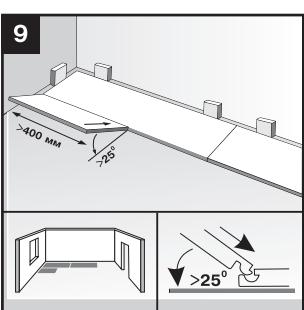

После формирования первого ряда из 2-х ламелей приступаем ко 2-му ряду. Монтаж второго ряда производится с смещением не менее в 1/3 длины ламели (в зависимости от рисунка декора). Ламель второго ряда устанавливается к другой панели под углом, вставляется в замок (по длинной стороне) и защелкивается.

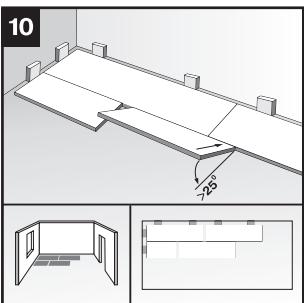


Производится монтаж 2-го ряда со 2 ламелью.

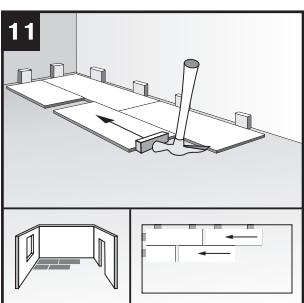


Далее осуществляется поочерёднаястыковка и подшивка всех 4-х ламелей. Они и будут служить стартом для последующего монтажа. Необходимо убедиться, что нет продольных и поперечных зазоров между ламелями, их появление при правильной укладке ламината может говорить о кривизне стен помещения.


От первых двух рядов зависит правильность дальнейшей сборки. Замки на торцах подбиваются поочерёдно после того, как будут состыкованы и защелкнуты продольные замки. Обратите внимание - распорные клинья должны оставаться на месте.

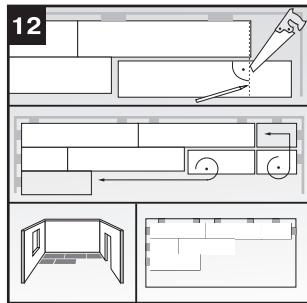


Далее происходит поочерёдный монтаж оставшихся рядов, начиная с первого ряда по длине помещения.

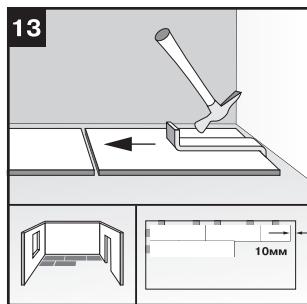


Для монтажа последней доски, примыкающей к стене, используется скоба для укладки ламината. Она позволяет без труда осуществить соединение с предыдущей панелью.

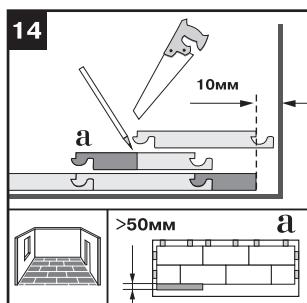


Обратите внимание, каким образом происходит монтаж последних панелей. Данная схема значительно упростит Вам разметку ламинированной доски.

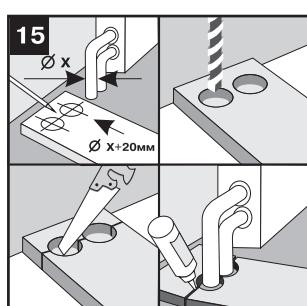


Данная схема позволяет наглядно представить, каким образом можно решить проблему обхода труб отопительной системы.

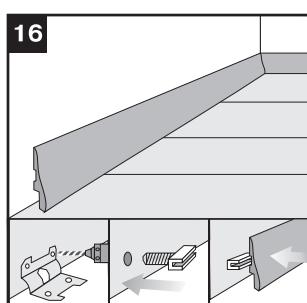


После укладки ламината можно приступить к монтажу плинтуса. Здесь приведена схема крепления плинтуса на клипсах. Обратите внимание: при использовании вентиляционных подложек нижняя часть плинтуса не должна препятствовать оттоку остаточной влажности стяжки.

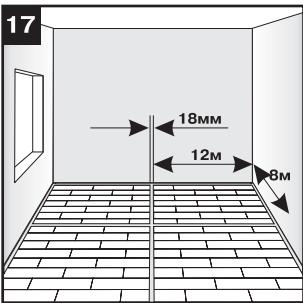


При укладке ламината большими пластиами необходимо помнить, что если площадь укладываемого ламината превышает по длине или ширине 12 м и составляет более 120-150 м<sup>2</sup>, необходимо предусмотреть компенсационные швы минимум 12 мм шириной. В противном случае, в полотнах ламината начнут образовываться щели и напольное покрытие придет в негодность.

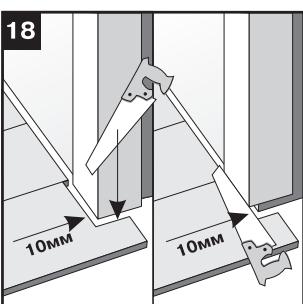


При ремонте дверные коробки необходимо устанавливать в самую последнюю очередь. Если у Вас уже установлены дверные коробки, то необходимо сделать подпил таким образом, чтобы на ламинат не оказывалось давления и не было жесткого крепления к основанию.

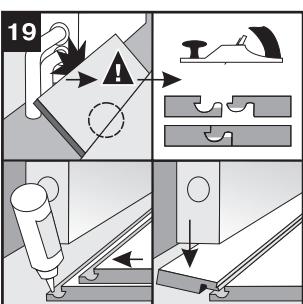

Иногда в укладке ламината возникает ситуация невозможности установки панели из-за помехи. В этом случае необходимо спилить часть замка и закрепить панель при помощи клея для ламината.

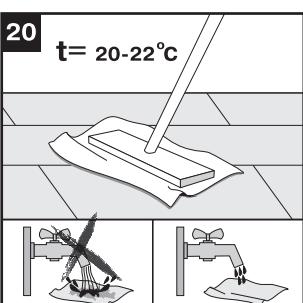

Уборка ламината осуществляется насухо выжатой тряпкой, при комнатной температуре и естественной влажности. Можно применять дополнительные бытовые моющие составы.

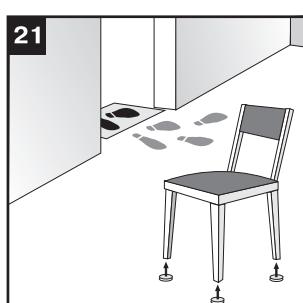

Обратите внимание: ни одно напольное покрытие не любит абразивного воздействия, то есть эффекта наждачной бумаги. Поэтому позаботьтесь о войлочных накладках на часто перемещаемые по полу предметы (стулья, ножки мебели). Гарантийный срок 12 месяцев.

Производитель:  
ООО «Ламинат-Трейд»  
+7 (495) 502-7-502

[www.ritter-laminat.ru](http://www.ritter-laminat.ru)

141006, Россия, Московская обл., г. Мытищи,  
Олимпийский пр-т. 33, стр. 1

© Laminat-Trade

 ТУ 5544-001-18776922-2016  
 ST.RU.0001.P42157